

# CWM 200

## Подготовка к работе:

Подключите провода в соответствии со схемой к разъему диагностики OBD 2, он находится в нижней левой части передней панели, возле рычага открытия капота. Подключение проводов необходимо производить со снятой клеммой АКБ.



## Алгоритм работы CWM 200:

При однократном нажатии кнопку "закрыть" на штатном брелке - все окна закрываются. При трехкратном нажатии кнопки "открыть" - водительское и пассажирское переднее окна открываются. Если в момент опускания окон еще раз нажать кнопку "открыть", тогда окна останутся. Последующее нажатие на кнопку "открыть" продолжит движение окон вниз.


## Технические данные CWM 200

Напряжение питания постоянным током 9 – 18 В

Потребляемый ток (не более) 12 мА

Диапазон рабочих температур -40...+80 °С

## Вариант подключения CWM-200

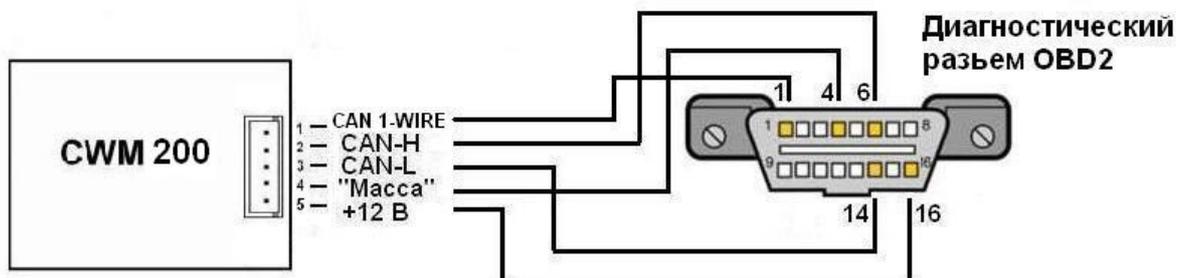

№	Цвет провода	Назначение
1	Зеленый	CAN 1 WIRE
2	Синий	CAN HIGH
3	Белый	CAN LOW
4	Черный	«Масса»
5	Красный	+12 В (питание)